

翰優企業有限公司

Hain-Yo Enterprises Co., Ltd

接管式精密陶瓷閥安裝說明書

適用型號：FH17GJ


說明：FH17GJ 精密陶瓷閥是一種接管式閥體，其下蓋底座之兩進水管內緣設有內螺紋以供冷、熱給水管之外螺紋接頭鎖緊相接；再藉由閥體下蓋 2 個定位點與水龍頭閥座加工後的 2 個定位孔，及冷熱水進出水口相互對應配合組裝，然後再用螺帽適當鎖緊固定。

功能：

1. 接管式係於該下蓋進水內設有內螺紋以供冷熱水管的端頭直接插設進入該進水通道，藉此能提供水龍頭方便組裝；再以搖桿聯結傳動座及上蓋，藉以傳動上陶瓷片進行開關水及控制冷熱溫水；反之，當關閉時為空轉現象無法傳動上陶瓷片。
2. 本產品從關閉到開啟位置，其開啟角度 23.5° ，冷水旋轉方向為逆時針方向，角度為 $0^\circ\sim 45^\circ$ ；反之，熱水旋轉方向為順時針方向，角度為 $0^\circ\sim 45^\circ$ 。（圖一）

安裝方法：

1. 要安裝本產品前，請先確認冷熱水終端供水管道正確之位置。
2. 請確保冷熱水終端供水管道，右邊是冷水供水管道，左邊是熱水供水管道時，再藉由下蓋 2 個定位點與水龍頭閥座上 2 個定位孔確實定位裝配，再以螺帽將精密陶瓷閥適當鎖緊固定。（圖一）
3. 螺帽鎖緊扭力建議：80kgf-cm ~ 100kgf-cm 範圍內。
4. 使用冷熱水溫度條件建議：
建議使用溫度： $3.9^\circ\text{C}\sim 82^\circ\text{C}$ ($39^\circ\text{F}\sim 180^\circ\text{F}$)
5. 最高耐壓建議：350~500 PSI
6. 當完成裝配後，請確認水龍頭開啟時，應先從冷水-溫水-熱水之順序開啟，以確保安全。

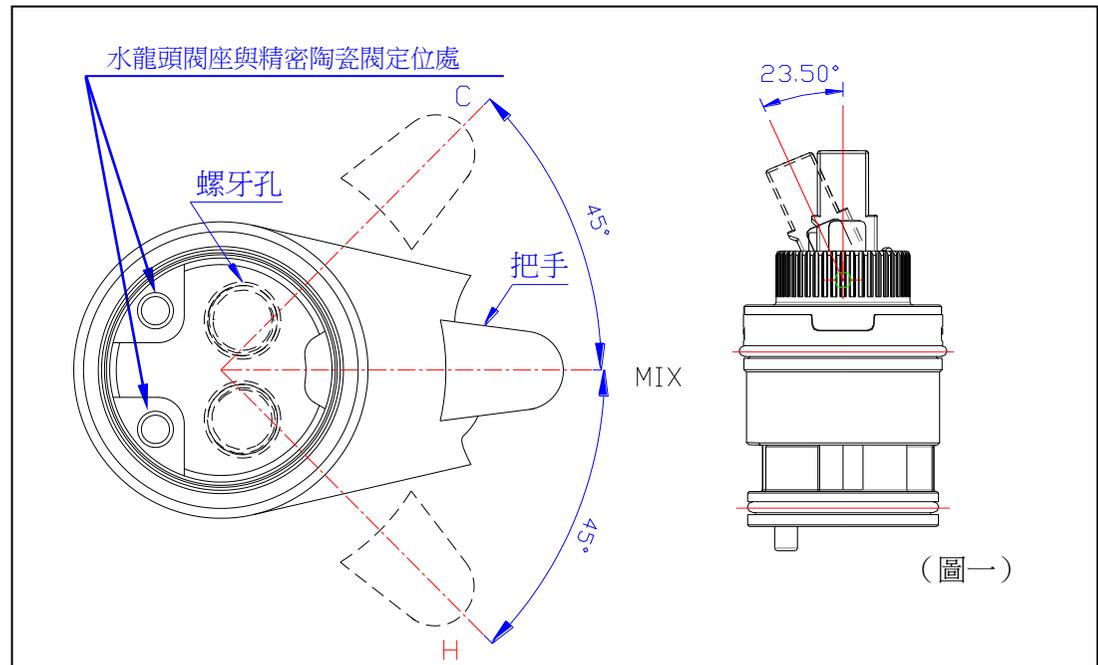

翰優企業有限公司

Hain-Yo Enterprises Co., Ltd

接管式精密陶瓷閥安裝說明書

適用型號：DH17GJ

說明：DH17GJ 精密陶瓷閥是一種接管式閥體，其下蓋底座之兩進水管內緣設有內螺紋，以供冷、熱水管之外螺紋接頭可鎖緊相接；再藉由閥體下蓋 2 個定位點與水龍頭閥座加工後的 2 個定位孔，及冷熱水進出水口相互對應配合組裝，然後再用螺帽適當鎖緊固定。

功能：

1. 接管式係於該下蓋進水內設有內螺紋以供冷熱水管的端頭直接插設進入該進水通道，藉此能提供水龍頭方便組裝；再以搖桿聯結傳動座及上蓋，藉以傳動上陶瓷片進行開關水及控制冷熱溫水；反之，當關閉時為空轉現象無法傳動上陶瓷片。
2. 本產品從關閉到開啟位置，其開啟角度 24.5° ，冷水旋轉方向為逆時針方向，角度為 $0^\circ\sim 45^\circ$ ；反之，熱水旋轉方向為順時針方向，角度為 $0^\circ\sim 45^\circ$ 。（圖一）

安裝方法：

1. 要安裝本產品前，請先確認冷熱水終端供水管道正確之位置。
2. 請確保冷熱水終端供水管道，右邊是冷水供水管道，左邊是熱水供水管道時，再藉由下蓋 2 個定位點與水龍頭閥座上 2 個定位孔確實定位裝配，再以螺帽將精密陶瓷閥適當鎖緊固定。（圖一）
3. 螺帽鎖緊扭力建議：100kgf-cm ~ 120kgf-cm 範圍內。
4. 使用冷熱水溫度條件建議：
建議使用溫度： $3.9^\circ\text{C}\sim 82^\circ\text{C}$ ($39^\circ\text{F}\sim 180^\circ\text{F}$)
5. 最高耐壓建議：350~500 PSI
6. 當完成裝配後，請確認水龍頭開啟時，應先從冷水-溫水-熱水之順序開啟，以確保安全。

